

FRANCE TELECOM
DIRECTION GÉNÉRALE
Direction des Affaires Commerciales & Télématiques
6, place d'Alleray — 75740 Paris Cedex 15



818 697 E / DACT SMP CP 702 1.89 - TOF 1057901 . . . - IMP. CFI / ÉVRY

MINITEL 2

Mode d'emploi



Modèle TELIC



Présentation	3
Installer votre Minitel 2	4
Utilisation des touches du clavier	6
Appeler un service Télétel	8
Le répertoire Télétel et l'appel automatique	10
Programmer votre Minitel 2 (mot de passe)	12
Verrouiller votre Minitel 2 (protection)	15

Votre Minitel 2 qui appartient à la nouvelle gamme des Minitel de FRANCE TELECOM est conçu pour une utilisation tant privée que professionnelle. Bi-standard, Télétel et ASCII, compatible avec tous les autres Minitel, votre Minitel 2 est en plus :

Simple

pour obtenir un service Télétel, composez le n° d'appel directement sur le clavier de votre Minitel 2, un haut-parleur permet de suivre l'établissement de votre appel ; la présence d'un poste téléphonique associé n'est donc pas nécessaire.

Efficace

pour vous faciliter l'accès aux services fréquemment consultés, le répertoire télématique du Minitel 2 garde en mémoire jusqu'à 10 numéros d'appel avec les codes de service Télétel associés.

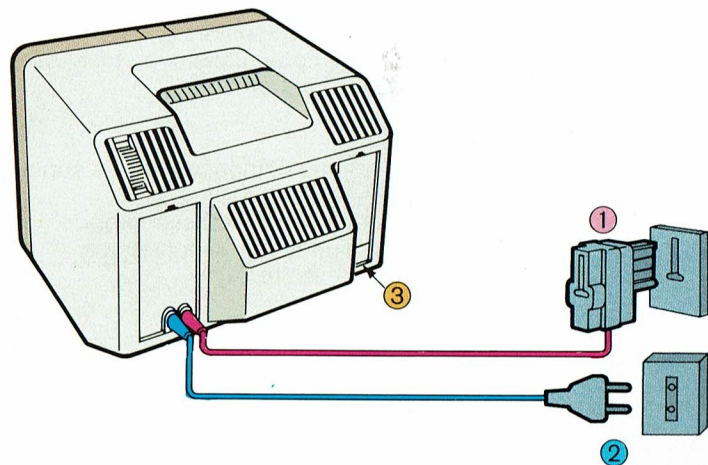
Sûr

le verrouillage du Minitel 2 vous protège contre les utilisations abusives ou indésirables. Détenteur du mot de passe, vous pouvez laisser libre l'utilisation des seuls services inscrits dans le répertoire ou vous réserver totalement l'utilisation de votre Minitel 2.

Disponible

à tout moment, votre Minitel 2 en état de veille est prêt à fonctionner sur votre demande ou celle d'un dispositif branché sur la prise péri-informatique (télécommande, domotique, télésurveillance, ...).

Installer votre Minitel 2

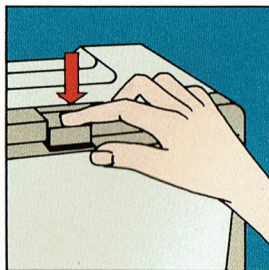


Branchement

- 1 Branchez la fiche téléphonique sur la prise murale (un poste téléphonique peut également être branché sur la fiche gigogne du Minitel).
- 2 Branchez la fiche électrique sur une prise 220 V. Le Minitel est alors sous tension.
- 3 Prise péri-informatique pour connexion de périphériques ; imprimante, micro-ordinateur, lecteur de cartes...

Utilisation

Pour dégager le clavier rabattable, appuyez sur le poussoir situé au-dessus de l'écran.





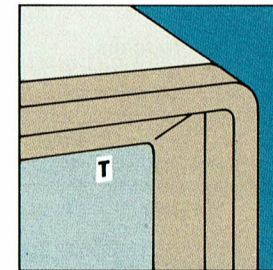
Vérifications

Branchement électrique

Si la lampe témoin n'est pas allumée, vérifiez le branchement.

Branchement téléphonique

Dégagez le clavier rabattable. Appuyez sur la touche  pour prendre la ligne ; vous entendez la tonalité, l'écran s'allume et la lettre T s'affiche sur l'écran. Pour rendre la ligne, appuyez à nouveau sur .






Remarque :

Après 4 minutes de non utilisation, l'écran s'éteint, il se rallumera par simple appui sur une touche du clavier ; après 3 heures de non utilisation, l'appareil se met en veille automatiquement.

Lampe témoin

Vert : «veille»

Tant que le Minitel 2 est relié au réseau électrique, le voyant vert indique qu'il est en «veille» (consommation inférieure à 10 Watts) et prêt à fonctionner dès l'appui sur l'une des touches   

ou encore sur la commande d'un périphérique.

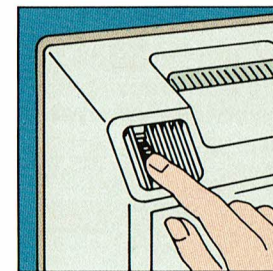
Rouge : «fonctionnement».

Pendant l'utilisation, le voyant du Minitel devient rouge et l'écran est allumé.

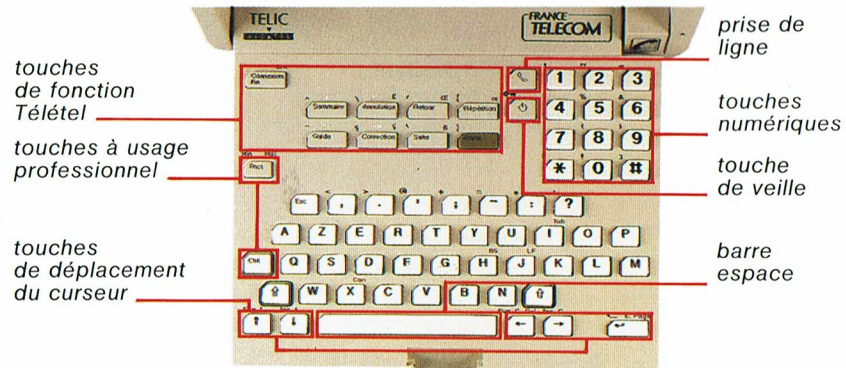


Luminosité

Réglez à votre convenance la luminosité de l'écran à l'aide de la molette située à l'arrière de l'appareil.



Utilisation des touches du clavier



Remarque :

La lampe témoin passe du rouge au vert, après quelques secondes, de manière à pouvoir reprendre la consultation par un nouvel appui sur la touche en cas de fausse manœuvre.

Remarque :

Pour régler le niveau de l'écoute amplifiée, appuyez sur la touche et, tout en la maintenant enfoncée, appuyez sur la touche (+ fort : <+), ou sur la touche (- fort : <-).

Touche veille

- Le Minitel est en veille (lampe témoin verte) : accès direct au répertoire.
- Le Minitel n'est pas en veille (lampe témoin rouge) : mise en veille du Minitel.

Touche prise de ligne

- Prise de ligne (l'appui sur cette touche allume l'écran, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur).
- Un deuxième appui sur rend la ligne.
- La touche ne rend pas la ligne si le Minitel est connecté.

Touche

- Pour obtenir l'affichage à l'écran de la page d'accueil, appuyez sur après avoir composé le N° d'appel.
- Si vous souhaitez entendre l'établissement de l'appel, appuyez sur seulement à l'audition de la tonalité aigüe.
- Pour mettre fin à la consultation.

Touches d'écriture

En plus des majuscules, des chiffres, des signes de ponctuation figurant sur les touches, vous pouvez écrire en minuscules et utiliser les signes qui figurent au-dessus des touches ; il suffit de maintenir enfoncée l'une ou l'autre des touches cerclées de gris ou de rouge et d'appuyer sur la touche correspondante souhaitée.

Touches de fonction Télétel

L'utilisation des touches de fonction du Minitel 2 est précisée par le service que vous consultez. En voici les usages les plus courants :

- valider la demande pour obtenir la réponse,
- réafficher la page si celle-ci comporte des erreurs de transmission,
- passer à l'information ou à la page suivante,
- revenir à l'information ou à la page précédente,
- effacer le dernier caractère,
- effacer toute la ligne
- accéder aux pages d'assistance,
- aller au début du service,

Commande +

Pour verrouiller le Minitel maintenez la touche enfoncée et appuyez sur

Commande Mem (accès à la mémoire)

+
Pour accéder au répertoire lorsque le Minitel n'est pas en veille (lampe témoin rouge), maintenez la touche enfoncée et appuyez sur

Pour quitter le répertoire, utilisez la même commande.

Touches numériques

- Elles servent à la numérotation téléphonique et sont également des touches d'écriture.
-
-
-


Touches de déplacement du curseur

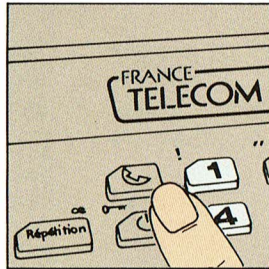
Ces touches, employées pour déplacer le curseur, sont utilisées par certains services.



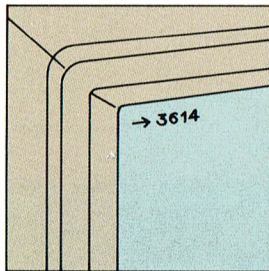
Appeler un service télérel


Remarque :
L'appel d'un service Télérel s'effectue directement sur le clavier du Minitel 2

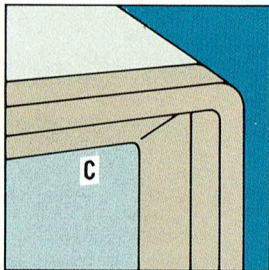
Appuyez sur la touche  pour prendre la ligne : vous entendez la tonalité, la lettre T s'affiche en haut et à droite de l'écran.



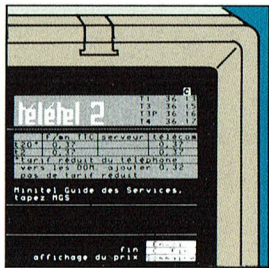
Composez le n° d'appel du service sur le clavier du Minitel ; il s'affiche sur l'écran, par exemple : 36 14.



Appuyez sur la touche  la lettre C remplace la lettre F, la page d'accueil Télérel s'affiche sur l'écran.

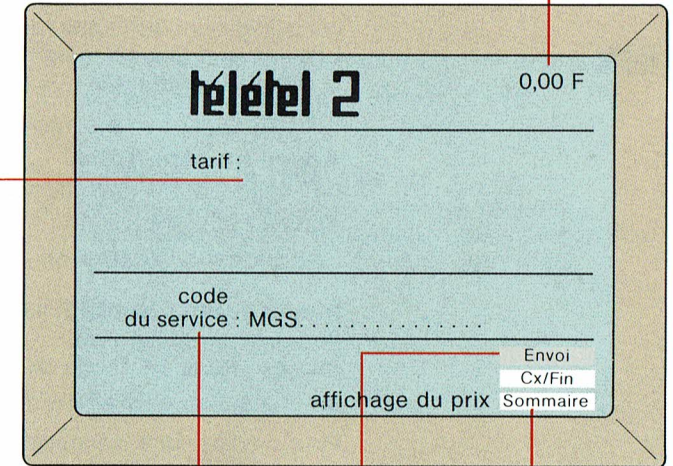


Suivez les instructions de l'écran, toutes les informations nécessaires à votre consultation ont été prévues.



information sur les tarifs des services

zone réservée à l'affichage du coût







ligne à remplir avec le code du service : par ex : MGS

pour connaître en temps réel le coût de la communication Télérel en cours


pour valider

Remarques :

- Si la page d'accueil n'apparaît pas, appuyez sur  pour libérer la ligne, puis renouveler l'appel.
- Si vous souhaitez entendre l'établissement de votre appel appuyez sur  seulement à l'audition de la tonalité aigüe.
- Si l'écran est brouillé, appuyez sur la touche 



Dès l'affichage de la page d'accueil Télérel tapez le code du service, ex. : MGS, puis 

Changement de service

Si vous souhaitez obtenir un autre service Télérel accessible par le même n° d'appel, appuyez sur la touche , vous revenez à la page Télérel.

Tapez un nouveau code de service, puis 

Fin de consultation

Pour mettre fin à la consultation, appuyez deux fois sur la touche  puis mettez le Minitel en veille 

Le répertoire Télétel et l'appel automatique


Le répertoire télématique


Vous disposez d'un répertoire de dix services Télétel qui bénéficient de l'appel automatique.

Les services télématiques que vous inscrivez dans le répertoire numérotés de 0 à 9 sont affichés sur deux pages.

Accès au répertoire

Le Minitel est en veille (lampe témoin verte).

Appuyez sur 



Pour passer à l'autre page appuyez sur 


Inscrire dans le répertoire

Pour inscrire un service (par ex : tél 3614 : code MGS) : tapez la lettre 

(pour Inscrire) et le n° d'ordre du répertoire puis 

Pour modifier une inscription

utiliser  ou 

Tapez tous les chiffres à numéroter précédés, si vous êtes relié à un réseau privé du n° pour sortir, puis  (mettez une pause nécessaire d'attendre une tonalité ; un tiret = 2 secondes).

Inscrivez le code d'accès Télétel, puis 

REPertoire

0 tél : 11
code :

1 tél : 36 14 ■
code :

2 tél :
code :


3 tél :
code :

4 tél :
code :

APPELER : N° .. Envoi
inscrire : I N° .. Envoi

quitter Mem programmer Sommaire

Appeler un service inscrit au répertoire

- appuyez sur  si le Minitel est en veille (lampe témoin verte)

- tapez le n° d'ordre du répertoire (de 0 à 9) puis 

Tout se déroule automatiquement jusqu'à la première page du service.

Sauvegarde de la mémoire

La mémoire du Minitel 2 qui contient le répertoire et les informations de programmation est sauvegardée automatiquement en cas de coupure de courant.

Remarque :

• Lorsque le Minitel n'est pas en veille (lampe témoin rouge), vous pouvez accéder au répertoire, même en cours de consultation, en appuyant simultanément sur

 et 

(commande "Mem")
Pour obtenir à nouveau la page affichée et continuer la consultation en cours, utilisez de nouveau la même commande.

REPertoire

0 tél : 11
code :

1 tél : 36 14
code : MGS

2 tél : 36 15
code : METEO

3 tél : 36 15
code : SNCF

4 tél : 36 12
code :

APPELER : N° .. Envoi
inscrire : I N° .. Envoi

quitter Mem programmer Sommaire

Programmer votre Minitel 2

Vous devez programmer votre Minitel 2 pour disposer des fonctions suivantes :

- protection par mot de passe,
- numérotation à fréquence vocale (sur central téléphonique électronique),
- appel automatique à l'aide d'un lecteur de cartes à mémoire (LECAM).


Votre Minitel 2 fonctionne même si vous ne le programmez pas.

Comment programmer votre Minitel 2

Votre Minitel est en veille (lampe témoin verte)

- appuyez sur 

le répertoire s'affiche.

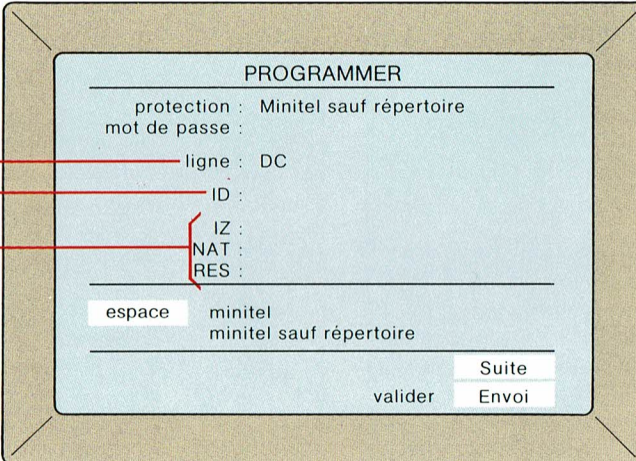
- appuyez sur 

l'écran "Programmer" s'affiche.

ligne téléphonique
(décimale
ou fréquence vocale)

identification

numérotation à l'aide
d'un périphérique (LECAM)



PROGRAMMER

protection : Minitel sauf répertoire
mot de passe :

ligne : DC

ID :

IZ :
NAT :
RES :

espace minitel
minitel sauf répertoire

Suite
valider Envoyer


Remarque :
Pour protéger par mot de passe l'utilisation de votre Minitel, il est nécessaire de le verrouiller (voir p. 15 "Verrouiller votre Minitel 2").

Protection

Vous pouvez choisir que le verrouillage empêche toute utilisation du Minitel 2 ou qu'il laisse le répertoire accessible (voir page 15 "Verrouiller votre Minitel 2").

Dans ce dernier cas, seule la consultation des services inscrits dans le répertoire reste possible après verrouillage.


Pour faire défiler les choix, appuyez sur la barre espace (touche large en bas du clavier).

Pour passer à la ligne suivante, appuyez sur 

Mot de passe






Vous choisissez le mot de passe personnel qui protégera votre Minitel lorsque vous le verrouillerez (voir page 15 "Verrouiller votre Minitel 2").

Tapez 1 à 8 caractères alphanumériques.

Pour passer à la ligne suivante, appuyez sur 

Si vous souhaitez changer le mot de passe, vous devez modifier cette ligne

à l'aide de  ou 

Remarque :
Pour modifier une ligne que vous avez déjà remplie appuyez sur  ou 
puis utilisez 
ou  pour effacer.
Lorsque vous avez terminé appuyez sur 

Ligne

Si votre ligne est reliée à un central téléphonique électronique, vous disposez d'une numérotation rapide, à fréquence vocale (FV). (Vous pouvez vous renseigner auprès de votre Agence commerciale FRANCE TELECOM en composant le 14, l'appel est gratuit.)

La numérotation décimale (DC) fonctionne dans tous les cas.

Pour faire défiler les choix, appuyez sur la barre espace

Identification





Utilisée par certains services professionnels, qui peuvent interroger le Minitel 2 pour en relever l'identification.

Numérotation par périphérique (IZ, NAT, RES)

Pour l'utilisation des périphériques comme le LECAM (lecteur de carte à mémoire) qui effectuent l'appel automatiquement, il est nécessaire d'indiquer :

- l'indicatif de votre zone de numérotation (IZ), indicatif 1 pour la région parisienne,
- le préfixe d'accès à l'interzone (NAT) : en général le 16,
- le préfixe d'accès au réseau public (RES) : si votre Minitel est relié à un réseau privé, indiquez le numéro pour sortir.

Perte de mot de passe et réinitialisation de la mémoire

- Débranchez la prise électrique puis rebranchez
- Appuyez sur 
- Appuyez simultanément sur  et 
- Puis appuyez sur la lettre  (pour Initialisation)




Toutes les informations contenues en mémoire sont alors effacées.

Pour contrôler l'utilisation de votre Minitel 2

Vous avez le choix entre deux possibilités de protection par mot de passe :

- **Minitel totalement protégé**
toutes les fonctions du Minitel 2 sont protégées par votre mot de passe.
- **Minitel protégé, sauf le répertoire**
seul, l'appel automatique des Services Télétel inscrits dans le répertoire est autorisé. L'inscription dans le répertoire est protégée. Pour choisir le mode de protection reportez-vous page 12 "Programmer votre Minitel 2".


Verrouiller


Pour verrouiller votre Minitel 2, appuyez simultanément sur  et  (commande "clé" )

Le Minitel 2 passe en veille (lampe témoin verte). Pour bénéficier du verrouillage, vous devez avoir choisi un mot de passe au préalable (voir "Programmer votre Minitel 2" page 12).

Vérification

Si le Minitel est verrouillé, le mot de passe est demandé dès que vous voulez avoir accès à une fonction protégée.

Pour vérifier le verrouillage, appuyez sur  le mot de passe est demandé.

Mettez à nouveau le Minitel en veille 

Déverrouiller

La saisie du mot de passe lors de l'accès à une fonction protégée déverrouille le Minitel. Vous prenez garde, en fin d'utilisation, de verrouiller à nouveau le Minitel. Cependant, même déverrouillé, l'accès à la page "Programmer" (voir page 12) reste protégé par le mot de passe.

Perte du mot de passe

En cas de perte du mot de passe, vous devez réinitialiser le Minitel 2. (Voir "Programmer votre Minitel 2" page 14).