


SILLAGE® 1000 VR

Téléphone Minitel® Vitesse Rapide Lecam



France Telecom

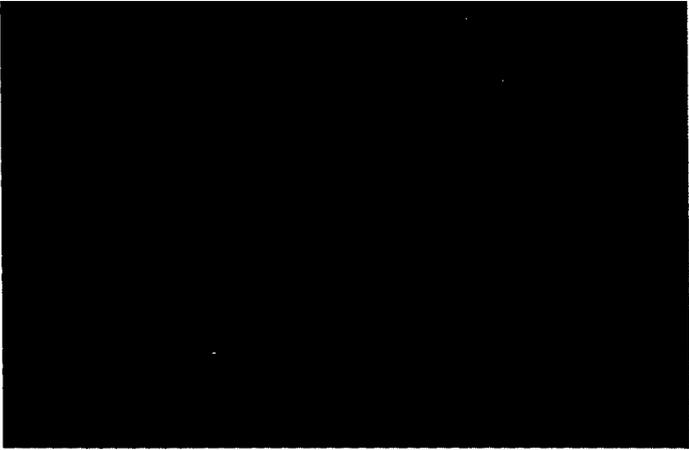


Intégrant les plus récentes innovations technologiques, **Sillage** vous permet de disposer à la fois d'un téléphone et d'un Minitel vitesse rapide Lecam.

Afin d'utiliser **Sillage** efficacement et dans les meilleures conditions, nous vous conseillons de lire très attentivement cette notice qui a été rédigée spécialement à votre intention, en tenant compte des suggestions et des remarques exprimées par les utilisateurs.


Votre **Sillage** bénéficie d'une garantie de 2 ans.

Pour toute information supplémentaire sur les produits et services **France Télécom**, adressez-vous à votre Agence **France Télécom**.

LES TOUCHES DE FONCTION
DE **SILLAGE**
SOULEVEZ CETTE PAGE

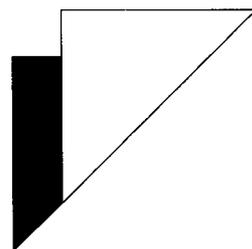

TOUCHES DE FONCTION DU TELEPHONE

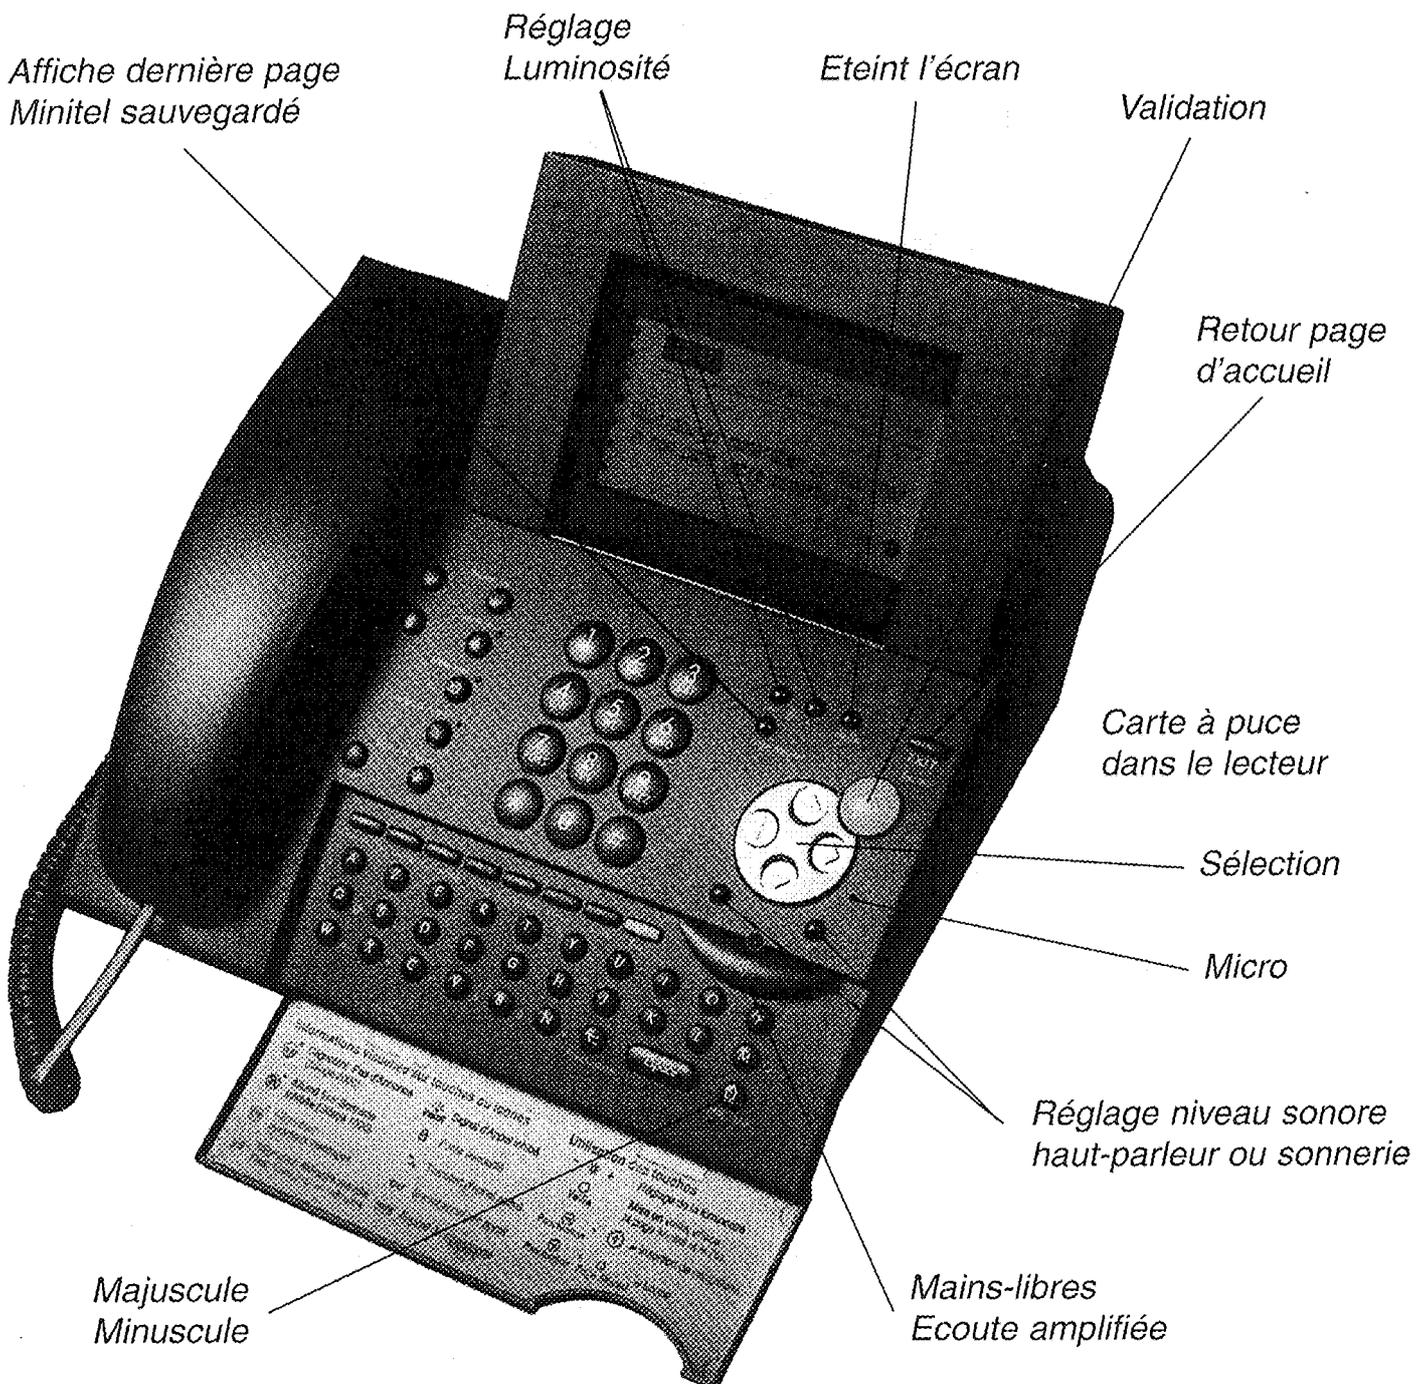

SOMMAIRE GENERAL

METTRE EN SERVICE SILLAGE

PAGE 1

UTILISER LE TELEPHONE

PAGE 9

UTILISER LES



PAGE 33

UTILISER LE MINITEL

PAGE 61

UTILISER LA CARTE A PUCE

PAGE 73

VERROUILLER LE SILLAGE

PAGE 75

ENTREtenir VOTRE SILLAGE

PAGE 78

UN PROBLEME ? VERIFIER...

PAGE 79

METTRE EN SERVICE SILLAGE

BRANCHER LE POSTE

PAGE 2

MODIFIER LE RACCORDEMENT

PAGE 2

PARAMETRER LES PREFIXES TELEPHONIQUES

PAGE 4

REGLER LA LUMINOSITE

PAGE 5

METTRE EN VEILLE

PAGE 5

REGLER LA DATE ET L'HEURE

PAGE 6

CHOISIR ET REGLER LA SONNERIE

PAGE 7


INHIBER LA SONNERIE

PAGE 7

REINITIALISER SILLAGE

PAGE 8

BRANCHER LE POSTE

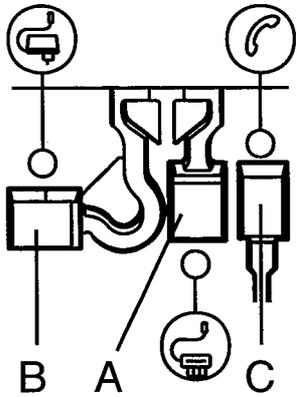

- 1** Reliez le cordon téléphonique au connecteur (A), dirigez-le dans la gouttière et branchez-le dans la prise téléphonique murale.
- 2** Reliez le cordon d'alimentation au connecteur (B) et raccordez l'adaptateur de courant à une prise murale 230 V.
- 3** Reliez le cordon du combiné au combiné lui-même et au connecteur (C).

MODIFIER LE RACCORDEMENT

Dans le cas de branchement direct sur le réseau téléphonique public (usage le plus fréquent), votre **Sillage** est prêt à l'emploi.

Si votre **Sillage** doit être connecté à un autocommutateur privé (PABX), la société chargée de l'installation ou le service spécialisé de votre entreprise sera seule habilitée à procéder aux réglages indiqués ci-dessous afin de garantir un bon fonctionnement de l'appareil.

Raccordement électrique : alimentation sur réseau 230 V, courant alternatif monophasé à l'exclusion des installations à schéma IT définies dans la norme NF EN 60.950. Attention, la tension du réseau est classée excessive selon les critères de la norme NF EN 41.003.

Raccordement téléphonique : les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT (Tension Réseau Téléphonique) au sens de la norme NF EN 41.003.


Sécurité : Ce poste ne disposant pas d'interrupteur marche-arrêt, la fiche d'alimentation sert de dispositif de sectionnement. Le socle de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.



1 Appuyez sur la touche .

*Vous entrez dans le menu **OPTIONS**.*

2 Sélectionnez **PARAMETRES** avec 3 appuis sur .



3 Sélectionnez **Caractéristiques physiques** avec .

4 Appuyez sur la touche .

5 Sélectionnez **Raccordement** avec .

6 Sélectionnez **Res privé** avec .

7 Sélectionnez **Coupure calibrée** avec .

8 Sélectionnez **Courte** avec  (si votre installation l'oblige).

Courte est désignée.

9 Appuyez sur la touche .

Votre programmation est validée.

10 Appuyez sur la touche  pour revenir à l'écran d'accueil.

PARAMETRER LES PREFIXES TELEPHONIQUES

Si votre ligne n'est pas directement raccordée au réseau public : le champ **Préfixe d'accès au réseau** doit être renseigné.

1 Appuyez sur la touche .

*Vous entrez dans le menu **OPTIONS**.*

2 Sélectionnez **PARAMETRES** avec 3 appuis sur .

3 Sélectionnez **Préfixes téléphoniques** avec .

4 Appuyez sur la touche .

5 Si votre poste est derrière un standard et que vous devez par exemple faire le 2 avant de composer votre numéro, saisissez ce chiffre dans le champ **Préfixe d'accès au réseau**.

● **Attention !** Rappelez ce préfixe dans le champ **Préfixe international**. Par exemple 200.

6 Appuyez sur la touche .

Vos modifications sont enregistrées.

7 Appuyez sur la touche  pour revenir à l'écran d'accueil.

REGLER LA LUMINOSITE



Vous pouvez à tout moment régler la luminosité de l'écran avec les touches - ☀ + .

METTRE EN VEILLE

Sillage est équipé d'un système automatique de mise en veille.

Si aucune action n'est faite sur le poste : au repos pendant 4 minutes environ ou si le poste est en service (en communication par exemple) pendant 20 minutes environ, l'écran s'éteint.

Dans ce dernier cas et pour rallumer l'écran, appuyez sur la touche  .



L'appui sur la touche  permet d'éteindre l'écran et d'effacer le contenu de la page Minitel ainsi que le dernier numéro composé.

REGLER LA DATE ET L'HEURE

Grâce à son horloge, **Sillage** affiche le jour et l'heure et en plus vous permet de savoir quand on vous a laissé un message. Pour régler l'horloge :

1 Appuyez sur la touche  .

*Vous entrez dans le menu **OPTIONS**.*

2 Sélectionnez **REGLAGE** avec 2 appuis sur  .

La date et l'heure clignotent après une coupure de secteur. Reprenez le réglage de l'horloge.

3 Sélectionnez **Date et heure** avec  .

*Le curseur se positionne sur **Heure**.*

4 Appuyez sur la touche  .

5 Effacez les chiffres avec  .

6 Saisissez l'heure.

*Le curseur se positionne sur **Date**.*

7 Appuyez sur  .

8 Effacez les chiffres avec  .

9 Saisissez la date.


Votre programmation est validée.

10 Appuyez sur la touche  .

CHOISIR ET REGLER LA SONNERIE

Sillage dispose de 6 mélodies. Vous pouvez en choisir une et régler son niveau sonore.

- 1 Appuyez sur la touche .
 - 2 Sélectionnez **REGLAGE** avec 2 appuis sur .
 - 3 Sélectionnez **Mélodie de sonnerie** avec .
 - 4 Appuyez sur la touche .
 - 5 Sélectionnez la mélodie avec  et réglez le niveau sonore avec les touches - et +.
- Le niveau sonore des 3 bips de la mélodie n° 6 n'est pas réglable.
- 6 Appuyez sur la touche .



*Vous entrez dans le menu **OPTIONS**.*

Le numéro de la mélodie active est affiché.

Vous entendez la mélodie sélectionnée.

La mélodie 6 n'est pas diffusée.

Votre programmation est validée.

INHIBER LA SONNERIE

- 1 Pour désactiver la sonnerie, appuyez sur la touche .
- 2 Pour réactiver la sonnerie, appuyez à nouveau sur la touche .

*Le témoin lumineux associé à la touche s'allume. L'icône  s'affiche dans l'écran d'accueil. **Sillage** ne sonnera pas.*

Le témoin lumineux associé à la touche s'éteint, la sonnerie sera de nouveau émise.

REINITIALISER SILLAGE

Sillage permet d'effacer toutes les informations contenues dans le répertoire, ainsi que tous les messages et les paramètres de configuration.

1 Débranchez puis rebranchez le bloc adaptateur de courant.

Sillage émet un signal sonore (1 bip).

2 Appuyez simultanément sur les touches  et , puis sur la touche .

Sillage émet un signal sonore (1 bip).
L'heure est à 00:00.

- Après le bip de la séquence **1**, vous avez 10 secondes pour effectuer la séquence **2**.
- Recommencez depuis la séquence **1** le cas échéant.

UTILISER LE TELEPHONE

TELEPHONER EN “MAINS-LIBRES”

PAGE 10

UTILISER LE HAUT-PARLEUR
ET LA TOUCHE SECRET

PAGE 12

CREER ET UTILISER VOTRE REPERTOIRE

PAGE 14

APPELER UN CORRESPONDANT
DE VOTRE REPERTOIRE

PAGE 23

DEPOT DE MEMOS ECRITS

PAGE 25

POURSUIVRE LA CONVERSATION
SUR UN AUTRE POSTE

PAGE 31


TELEPHONER EN “MAINS-LIBRES”

Sillage vous permet de converser avec vos correspondants sans décrocher le combiné : vous êtes libre de vos gestes, vous pouvez faire participer votre entourage à la communication.

VOUS APPELEZ

- 1** Composez le numéro de votre correspondant.

Le n° s'affiche à l'écran.



- En cas d'erreur, vous pouvez effacer les chiffres en appuyant sur .

- 2** Appuyez sur la touche .

Le voyant s'allume. Vous entendez la tonalité, puis la numérotation en ligne.



Ou


- 1** Appuyez sur la touche .

Le voyant s'allume. Vous entendez la tonalité.

- 2** Composez le numéro de votre correspondant.


Ses coordonnées s'affichent.

Voyant rouge



- 3** Parlez sans décrocher à la réponse de votre correspondant.

● **NIVEAU SONORE**



Réglez le niveau sonore à l'aide des touches - et +.

- 4** Appuyez sur la touche  pour raccrocher.

Pour désactiver la fonction "Mains-Libres", décrochez le combiné.

VOUS RECEVEZ UN APPEL

Appuyez sur la touche  pour prendre l'appel.

Le voyant s'allume pendant la sonnerie.

RAPPELER LE DERNIER NUMERO COMPOSE



Appuyez sur la touche .

- Si le combiné est raccroché, appuyez sur la touche  pour appeler.
- Si le combiné est décroché, **Sillage** appelle le dernier numéro composé.

*Le voyant s'allume. **Sillage** affiche à l'écran le numéro composé précédemment.*

Vous passez ou recevez un appel, le chronomètre se déclenche automatiquement (au bout de 6 secondes) et affiche le temps écoulé.

Pour effacer le dernier numéro composé, appuyez sur la touche



UTILISER LE HAUT-PARLEUR ET LA TOUCHE SECRET


UTILISER LE HAUT-PARLEUR

Vous êtes en communication, combiné décroché, appuyez sur la touche  pour mettre en service ou hors service le haut-parleur.

● NIVEAU SONORE

Réglez le niveau sonore à l'aide des touches - et +.

UTILISER LA TOUCHE SECRET



Secret

En cours de conversation, pour ne pas être entendu de votre correspondant, appuyez sur la touche  .


Pour reprendre la conversation, ré-appuyez sur la même touche.

Un bandeau affiche que le mode secret est actif.

PASSER EN “MAINS-LIBRES”

Vous téléphonez combiné décroché et vous voulez passer en “mains-libres”.

Voyant rouge



1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que le voyant rouge clignote.

2 Maintenez appuyée la touche  tout en raccrochant le combiné.

Pendant cette action, vous pouvez poursuivre votre conversation.

DESACTIVER LE MODE “MAINS-LIBRES”

1 Décrochez votre combiné.

2 Raccrochez votre combiné à la fin de la conversation.

Vous passez ou recevez un appel, le chronomètre se déclenche automatiquement (au bout de 6 secondes) et affiche le temps écoulé.

CREER ET UTILISER VOTRE REPERTOIRE

Sillage vous permet de créer un répertoire-carnet d'adresses contenant 200 fiches téléphoniques ou télématiques en moyenne, en les organisant en rubriques. Chaque rubrique est identifiée par un nom que vous devez saisir, puis classer par ordre alphabétique. Vous pouvez créer 30 rubriques.

A l'intérieur d'une rubrique, **Sillage** classe vos fiches par ordre alphabétique, en prenant en compte les 6 premiers caractères.

Dans une fiche, vous pouvez mémoriser un nom, un numéro, des notes. S'il s'agit d'une fiche télématique, vous pouvez en plus mémoriser un code d'accès au service.

Sillage garde en mémoire le dernier numéro que vous avez composé ou vos actions pour accéder à la dernière page Minitel consultée. Vous pouvez mémoriser le dernier numéro composé ou l'accès à la page d'un service Minitel dans une fiche de votre répertoire.

Vous pouvez appeler, consulter, modifier ou encore transférer votre ligne sur une fiche de votre répertoire.

Votre répertoire contient déjà 2 rubriques : Domicile et Télécom. Cette dernière contient 4 fiches par défaut vous permettant de joindre votre Agence France Télécom (par téléphone ou par Minitel), l'Annuaire Electronique, l'Annuaire Electronique en Vitesse Rapide (0,12 : coût fixe à la connexion au service puis 0,37 par minute, tarif T.T.C. en France métropolitaine) et le Service après-vente.

CREER UNE RUBRIQUE



- 1 Appuyez sur la touche .
- 2 Sélectionnez **NOUVELLE** avec .
- 3 Appuyez sur la touche .
- 4 Validez **Modifier les caractéristiques** avec .
- 5 Effacez "NOUVELLE" avec  et saisissez le nouveau nom.

- Pour interdire l'accès à la rubrique quand le poste est verrouillé, sélectionnez **OUI** avec  dans **Confidentiel**.
- Pour différencier vos appels grâce à des sonneries, sélectionnez un numéro avec  dans **sonnerie numéro**.

Choisissez **0** si vous ne voulez pas de sonnerie spécifique lorsque les personnes de cette rubrique vous appellent.

- 6 Validez avec .

*Vous entrez dans votre **répertoire**.*

*Le champ **Sonnerie numéro** n'apparaît que si vous êtes abonné aux "Présentation du numéro".*



*La mélodie est diffusée quand **Sillage** identifie un appelant de cette rubrique.*

La rubrique est créée.

SUPPRIMER UNE RUBRIQUE

- 1 Appuyez sur la touche .
- 2 Sélectionnez la rubrique avec .
- 3 Appuyez sur la touche .
- 4 Sélectionnez **Supprimer la rubrique** avec .
- 5 Appuyez sur la touche .
- 6 Sélectionnez **Confirmer**, s'il y a des fiches dans la rubrique.
- 7 Appuyez sur la touche .

Vous entrez dans votre répertoire.

La rubrique est supprimée.

CREER UNE FICHE

1 Appuyez sur la touche .

Vous entrez dans votre répertoire.

2 Sélectionnez une rubrique avec .

3 Appuyez sur la touche .

4 Vous êtes dans **Créer une fiche**, validez avec la touche .

● **Rubrique** : choisissez la rubrique souhaitée avec .

● **Usage** : choisissez **Minitel** si le numéro est celui d'un service télématique. Renseignez ensuite le champ code.

5 Validez avec la touche .

La fiche est créée.

6 Reprenez de **3** à **5** pour créer d'autres fiches à la suite.

Sillage accepte dans le champ **Numéro** les caractères : **P** pour la pause (2s), **T** pour l'attente de tonalité, **R** pour rappel d'enregistreur, les symboles * et #, ainsi que les espaces entre les numéros.

Votre ligne n'est pas directement raccordée au réseau public : le champ **Numéro** doit contenir le préfixe d'accès au réseau suivi du numéro d'appel.

Dans le champ **Notes** d'une fiche de votre répertoire, les touches  et  permettent de passer d'une ligne à l'autre.

CONSULTER, MODIFIER UNE FICHE

- 1 Appuyez sur la touche .
 - 2 Sélectionnez la rubrique dans laquelle se trouve la fiche avec .
 - 3 Sélectionnez la fiche désirée avec .
 - 4 Appuyez sur la touche .
 - 5 Sélectionnez **Consulter/Modifier** avec .
 - 6 Appuyez sur la touche .
 - 7 Consultez, modifiez le contenu de la fiche en utilisant , les claviers téléphonique et Minitel.
 - 8 Appuyez sur la touche .
- Pour **consulter et modifier une fiche** plus rapidement, saisissez directement le nom de votre correspondant au clavier. Reprenez à partir de la séquence **4**.

Vous entrez dans votre répertoire.

La modification est mémorisée.

Les appuis sur   permettent d'insérer des caractères.

SUPPRIMER UNE FICHE

- 1 Appuyez sur la touche .
 - 2 Sélectionnez la rubrique avec .
 - 3 Sélectionnez la fiche à supprimer avec .
 - 4 Appuyez sur la touche .
 - 5 Sélectionnez **Supprimer** avec .
 - 6 Appuyez sur la touche .

 - 7 **Confirmez** avec la touche .
- Pour **supprimer une fiche** plus rapidement, saisissez directement le nom de votre correspondant au clavier. Reprenez à partir de la séquence **4**.

Vous entrez dans votre répertoire.

*Le menu **Confirmer** et **Abandonner** s'affiche.*

La fiche est supprimée.

MEMORISER LE DERNIER NUMERO COMPOSE

Sillage garde en mémoire le dernier numéro que vous avez composé. Pendant ou après une communication, vous pouvez mémoriser ce numéro dans une fiche de votre répertoire.

Trois possibilités vous sont offertes :

● EN UTILISANT LE MENU OPTIONS

1 Validez **OPTIONS** avec .

*Vous entrez dans le menu **OPTIONS**.*

● Utilisez la touche  pour sélectionner ce menu si nécessaire.

2 Sélectionnez **Créer la fiche du numéro composé** avec .

3 Appuyez sur la touche .

Vous êtes dans une nouvelle fiche du répertoire. Le dernier numéro composé s'inscrit automatiquement.

4 Complétez la fiche en utilisant , les claviers téléphonique et Minitel.

5 Validez avec .

Une nouvelle fiche est créée.

● **EN SELECTIONNANT UNE RUBRIQUE
DU REPERTOIRE**

1 Appuyez sur la touche .

*Vous entrez dans
votre répertoire.*

2 Sélectionnez une rubrique avec
.

3 Appuyez sur la touche .

4 Validez **Créer la fiche du numéro
composé** avec .

*Le dernier numéro
composé s'inscrit
automatiquement
dans une nouvelle
fiche du répertoire.*

● Utilisez la touche  pour sélection-
tionner ce menu si nécessaire.

5 Complétez la fiche en utilisant ,
les claviers téléphonique et Minitel.

6 Validez avec .

La fiche est créée.

● EN REMPLACEMENT D'UNE FICHE DU REPERTOIRE

1 Appuyez sur la touche .

*Vous entrez dans
votre répertoire.*

2 Sélectionnez la rubrique dans la-
quelle se trouve la fiche avec .

3 Sélectionnez la fiche désirée avec
.

4 Appuyez sur la touche .

5 Sélectionnez **Créer la fiche du
numéro composé** avec , utili-
sez la touche  si nécessaire.

*Après confirmation,
le dernier numéro
composé s'inscrit
automatiquement
dans la fiche que
vous avez
sélectionnée.*

6 Sélectionnez **Confirmer** avec ,
puis .

7 Complétez la fiche en utilisant ,
les claviers téléphonique et
Minitel.

*La modification est
memorisée.*

8 Validez avec .

L'appui sur la touche  vous permet d'éteindre l'écran en effaçant le contenu de
la page Minitel et le dernier numéro composé.

APPELER UN CORRESPONDANT DE VOTRE REPERTOIRE

Vous pouvez appeler un correspondant de votre répertoire, soit en tapant son nom au clavier, soit en consultant votre répertoire.

EN TAPANT LE NOM

- 1** Saisissez directement le nom de votre correspondant au clavier.
- 2** Appuyez **2 fois** sur la touche  .

EN CONSULTANT LE REPERTOIRE

- 1** Appuyez sur la touche  .
- 2** Sélectionnez la rubrique avec  .
- **VOTRE CORRESPONDANT EST SUR LA PREMIERE PAGE**
- 3** Tapez le numéro d'appel direct **① ② ③ ④ ⑤ ⑥** ou **⑦** .

*Vous entrez dans
votre répertoire.*

● **VOTRE CORRESPONDANT EST SUR
UNE AUTRE PAGE**

3 Descendez dans la liste des fiches
avec  .

ou

Placez-vous sur la première fiche
de la rubrique puis parcourez les
pages avec  .

4 Tapez le numéro d'appel direct
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ou ⑦.

DEPOT DE MEMOS ECRITS

Sillage vous offre la possibilité de déposer 4 messages écrits. Dans chaque mémo vous pouvez saisir un nom, un numéro ainsi que des notes. Lorsque la mémoire d'enregistrement est pleine, un message d'alerte apparaît à l'écran.

Dès qu'un mémo a été déposé, **Sillage** vous le rappelle par le clignotement du témoin lumineux associé à la touche  et par l'icone  qui s'affiche à l'écran. Dès que 4 mémos sont déposés, l'icone  clignote à l'écran pour signaler la saturation de la mémoire.

Lors de la première consultation, **Sillage** affiche à l'écran :

- le symbole  indiquant un mémo,
- le premier mémo 1/n (1/4 max),
- le symbole ● distinguant les nouveaux mémos des anciens,
- la date et l'heure du dépôt,
- le nom de votre correspondant.

De plus l'écran vous invite à choisir entre :

- appeler votre correspondant,
- consulter le mémo,
- supprimer le mémo,
- créer une fiche,
- retourner à la liste des mémos.

Après consultation, les mémos sont sauvegardés automatiquement. Il est donc conseillé de les effacer régulièrement pour ne pas saturer la mémoire.

SAISIR UN MEMO

1 Appuyez sur la touche , utilisez la touche  si nécessaire pour sélectionner le menu **OPTIONS**.

*Vous entrez dans le menu **OPTIONS**.*

2 Sélectionnez **Saisir un mémo** avec  et validez avec la touche .

3 Ecrivez votre nom, votre numéro et votre message en utilisant , les claviers téléphonique et Minitel.

● En cas d'erreur, vous pouvez effacer les caractères avec  ou avec les touches **Correction** ou **Annulation** du Minitel.

4 Validez avec la touche .

Votre mémo est enregistré. Le témoin lumineux associé à la touche message clignote. L'icône  s'affiche dans l'écran d'accueil.

Le dépôt d'un mémo est accessible en cours de communication. Dans ce cas il est considéré comme "Bloc-note" et ne fait pas clignoter le témoin lumineux associé à la touche message .

CONSULTER TOUS LES MEMOS DE LA LISTE

● VOUS AVEZ SAISI DE NOUVEAUX MEMOS



Messages

- 1** Appuyez sur la touche .
- 2** Appuyez sur la touche .
- 3** Pour consulter le mémo suivant ou précédent, appuyez sur la touche , puis passez au mémo désiré avec .
- 4** Validez **Consulter** avec la touche .

Le contenu du mémo est affiché.

● **LES MEMOS SAISIS DANS
SILLAGE ONT DEJA ETE
CONSULTES**

1 Appuyez sur la touche .

2 Appuyez sur la touche .

3 Appuyez sur la touche .

4 Appuyez sur la touche .

Pour consulter le mémo suivant ou précédent, appuyez sur , puis sur  et enfin validez **Consulter** avec la touche .

La liste des mémos est affichée.

Consulter tous les mémos est sélectionné.

L'entête du 1^{er} mémo est affichée.

Le contenu du 1^{er} mémo est affiché.

EN COURS DE CONSULTATION

- Pour appeler à partir du mémo, appuyez sur , sélectionnez **Appeler** avec  puis appuyez sur .
- Pour supprimer le mémo en cours, appuyez sur , sélectionnez **Supprimer** avec  puis appuyez sur .
- Pour créer une fiche dans le répertoire, appuyez sur , sélectionnez **Créer une fiche** avec , puis appuyez sur .
- Complétez les champs, si nécessaire, en utilisant , les claviers téléphonique et Minitel.
- Appuyez sur la touche .
- Pour consulter la liste des mémos, appuyez sur , sélectionnez **Retourner à la liste** avec , puis appuyez sur .

*Le témoin s'allume.
Sillage émet le
numéro contenu
dans le mémo.*

*Le mémo est sup-
primé.*

*La fiche est créée
avec le nom et le
numéro déposé
dans le mémo.*

CONSULTER UN MEMO

Lorsque la liste des mémos est affichée.

1 Sélectionnez le mémo avec .

2 Appuyez sur la touche .

Consulter est sélectionné.

3 Appuyez sur la touche .

Le contenu du mémo est affiché.

SUPPRIMER TOUS LES MEMOS DE LA LISTE

Lorsque la liste des mémos est affichée.

1 Appuyez sur la touche .

2 Sélectionnez **Effacer tous les mémos** avec .

3 Appuyez sur la touche .

4 Sélectionnez **Confirmer** avec .

5 Appuyez sur la touche .

Tous les mémos sont supprimés.

POURSUIVRE LA CONVERSATION SUR UN AUTRE POSTE

En cours de communication, vous pouvez à tout moment interrompre votre conversation et la poursuivre sur un autre poste raccordé sur la même ligne téléphonique.


- 1** Prévenez votre correspondant qu'il ne vous entendra plus, le temps pour vous de décrocher l'autre poste.
 - 2** Sélectionnez **OPTIONS** avec , utilisez la touche  si nécessaire.
 - 3** Sélectionnez **Maintien d'appel** avec  puis validez avec .
 - 4** Raccrochez votre combiné si vous n'êtes pas en Mains-Libres.
- Vous avez changé d'avis : pour annuler votre opération, décrochez le combiné ou appuyez sur la touche .

*Vous entrez dans le menu **OPTIONS**.*

Vous avez 1 minute pour prendre votre correspondant sur un autre poste.

*Vous changez de poste pour reprendre la communication en cours sur **Sillage**, pour activer l'écran d'options de **Sillage**, appuyez sur un chiffre du clavier.*

UTILISER LES

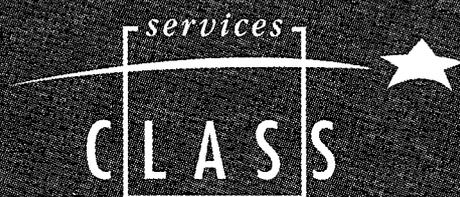

FRANCE TELECOM

PAGE 34

LA PRESENTATION DU NUMERO

PAGE 35

TOP MESSAGE

PAGE 42

LE SIGNAL D'APPEL

PAGE 43

LE TRANSFERT D'APPEL

PAGE 46

LA CONVERSATION A TROIS

PAGE 49

LE RAPPEL DU DERNIER APPELANT

PAGE 52

L'ACCES SELECTIF MODULABLE

PAGE 54

**LE SECRET APPEL PAR APPEL
(IDENTITE PROTEGEE)**


PAGE 57

PARAMETRER LES



UTILISES

PAGE 60

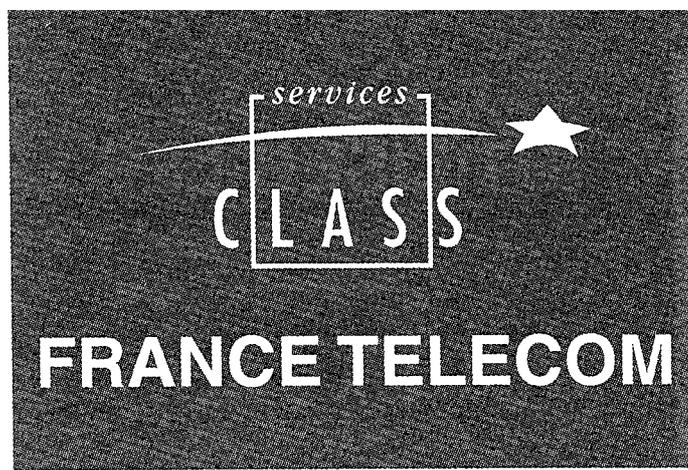

FRANCE TELECOM met sept services à votre disposition.

LA PRESENTATION DU NUMERO : pour connaître le numéro de téléphone de la personne en train de vous appeler.

TOP MESSAGE : pour répondre à tous vos appels, que vous soyez absent ou occupé, **TOP MESSAGE** accueille vos correspondants et vous prévient des messages déposés.

LE SIGNAL D'APPEL : pour être prévenu de l'arrivée d'un nouvel appel alors que vous êtes déjà en communication, prendre cet appel et pouvoir passer d'un correspondant à l'autre.

LE TRANSFERT D'APPEL : pour faire suivre vos appels vers le numéro de votre choix. Ainsi vos correspondants composent votre numéro de téléphone habituel et leurs appels vous parviennent.

LA CONVERSATION A TROIS : pour converser avec deux correspondants alternativement ou en même temps sur votre ligne.

LE RAPPEL DU DERNIER APPELANT : pour rappeler, sans avoir à composer de numéro de téléphone, le dernier correspondant qui vient de raccrocher avant que vous n'ayez pu prendre son appel.

L'ACCES SELECTIF MODULABLE : pour protéger l'usage de votre ligne téléphonique.

Votre **Sillage 1000** vous permet d'utiliser ces services de manière très confortable. Il vous suffit de lui déclarer les services auxquels vous êtes abonné.

CES SERVICES SONT ACCESSIBLES PAR ABONNEMENT. POUR EN BENEFICIER : ADRESSEZ-VOUS A VOTRE AGENCE FRANCE TELECOM.

LA PRESENTATION DU NUMERO

Ce service vous permet de voir affiché sur votre **Sillage** le numéro de la ligne à partir de laquelle votre correspondant vous appelle. Les numéros de vos correspondants auxquels vous n'avez pas répondu à partir de **Sillage** sont mémorisés dans un "**journal des appelants**".

RECEVOIR UN APPEL

● Si vous êtes abonné au service "Présentation du numéro" :

- soit votre correspondant ne figure pas dans votre répertoire,

Le n° de téléphone s'affiche.

- soit votre correspondant figure dans votre répertoire,

Le nom du correspondant s'affiche.

- soit votre correspondant ne souhaite pas communiquer son numéro de téléphone,

Identité protégée s'affiche.

- soit le numéro de votre correspondant n'est pas connu du central téléphonique (appel de l'étranger, par exemple).

Numéro non reçu s'affiche.

UTILISER LE JOURNAL DES APPELANTS

Durant votre absence, **Sillage** dresse la liste des **60** derniers correspondants qui ont tenté de vous joindre.

Seuls les appels restés sans réponse par **Sillage** entrent dans le journal. Les appels pris par un autre poste de l'installation entrent également dans le journal.

Le clignotement du témoin lumineux associé à la touche  vous informe qu'un correspondant a tenté de vous joindre. Son appel est enregistré dans le journal ou un mémo est déposé dans **Sillage**.

Lors de la consultation de votre journal, **Sillage** affiche à l'écran :

- Le symbole ● distinguant les derniers appels reçus.
- La liste des appelants avec pour chacun : la date et l'heure de l'appel, ses coordonnées et un compteur indiquant le nombre d'appels de ce correspondant.
- Le symbole  pour les appels provenant d'une messagerie. La consultation du message déposé dans cette messagerie se fait en composant le numéro de téléphone qui est communiqué à **Sillage** en votre absence.

Si le numéro de l'appelant figure dans une fiche du répertoire, celui-ci est remplacé par son nom.

CONSULTER LE JOURNAL DES APPELANTS

Le témoin lumineux de la touche  clignote, **Sillage** a enregistré des appels pour le journal et éventuellement des mémos ont été déposés :



Messages

● **NOUVEAUX APPELS DANS LE JOURNAL ET PAS DE MEMO**

1 Appuyez sur la touche  .

Le journal est affiché.

2 Lorsque le journal est affiché, apparaissent sur chaque ligne :

- la date d'appel,
- l'heure d'appel,
- les coordonnées de l'appelant, sauf si l'appel a été émis en mode secret ou si le numéro est non reçu,
- le symbole ● distinguant les derniers appels reçus,
- le symbole  pour les appels provenant d'une messagerie,
- un compteur d'appels multiples d'un même correspondant.

● NOUVEAUX MEMOS ET NOUVEAUX APPELS DANS LE JOURNAL

1 Appuyez sur la touche  .

*La liste des mes-
sages est affichée.*

2 Sélectionnez **journal** avec  .

*Le journal est
affiché.*

APPELER A PARTIR DU JOURNAL

Lorsque le journal est affiché.

1 Sélectionnez un correspondant
avec  .

2 Appuyez sur la touche  .

3 Sélectionnez **Rappel du corres-
pondant** avec  .

4 Appuyez sur la touche  .

*Le témoin s'allume.
Sillage émet le
numéro contenu
dans le journal.*

CREER UNE FICHE A PARTIR DU JOURNAL

Lorsque le journal est affiché.

- 1 Sélectionnez un correspondant avec .
- 2 Appuyez sur la touche .
- 3 Sélectionnez **Création d'une fiche** avec .
- 4 Appuyez sur la touche .
- 5 Renseignez les champs incomplets en utilisant , les claviers téléphonique et Minitel, puis validez avec  :

- **Nom** : 20 caractères
- **Notes** : 40 caractères
- **Rubrique** : sélectionnez une rubrique pour cette fiche

*Vous entrez dans votre **répertoire**.*

Une nouvelle fiche est créée dans le répertoire.

EFFACER UN APPELANT

Lorsque le journal est affiché.

- 1 Sélectionnez un correspondant avec .
- 2 Appuyez sur la touche .
- 3 Sélectionnez **Effacement** avec .
- 4 Appuyez sur la touche .

L'appelant n'apparaît plus dans le journal.

EFFACER LE JOURNAL

Lorsque le journal est affiché.

- 1 Appuyez sur la touche .
- 2 Appuyez sur **Tout effacer** ou **Retour au journal** avec la touche .
- 3 Validez avec la touche .

Si le journal n'est pas vide, une confirmation est demandée.

TOP MESSAGE

Top Message est le service répondeur-enregistreur de France Télécom. Il accueille vos correspondants lorsque vous êtes absent ou occupé.

Sillage facilite l'accès à **Top Message** et vous prévient d'un message en instance par le journal des appelants et le voyant messages.

- **Créer une fiche TOP MESSAGE**

Effectuez les séquences **1** à **5** de CREER UNE FICHE page 17 en enregistrant le nom Top Message et le numéro 0836751010.

- **Consulter les notifications de TOP MESSAGE**

Pour consulter les notifications de Top Message, effectuez les séquences de CONSULTER LE JOURNAL DES APPELANTS page 37.

- **Appeler TOP MESSAGE**

Pour appeler Top Message et prendre connaissance de vos messages, effectuez les séquences **1** à **4** de APPELER A PARTIR DU JOURNAL page 39.

LE SIGNAL D'APPEL


Ce service vous permet d'être prévenu d'un nouvel appel alors que vous êtes en communication, de prendre cet appel, de passer d'un correspondant à l'autre.

DECLARER LE SIGNAL D'APPEL



1 Appuyez sur la touche .

*Vous entrez dans le menu **OPTIONS**.*



2 Sélectionnez **PARAMETRES** avec 3 appuis sur .

3 Sélectionnez **Déclarer les Services FT utilisés** avec .

4 Appuyez sur la touche .

Les services FT sont présentés.

5 Déplacez-vous dans la page avec  et remplacez **NON** par **OUI** avec  pour ce service.

6 Appuyez sur la touche .

Vos modifications sont enregistrées.

UTILISER LE SIGNAL D'APPEL



Signal d'Appel

- 1** Prévenez votre correspondant de l'arrivée d'un autre appel.
- 2** Appuyez sur la touche  pour prendre cet appel.

● **Passer d'un correspondant à un autre (va-et-vient)**

● Sélectionnez **Va-et-vient** avec  pour passer d'un correspondant à l'autre.

● **Libérer un des deux correspondants.**

● Sélectionnez **Libérer** avec  et validez avec  pour quitter le correspondant avec lequel vous êtes en communication.

Vous passez alors en communication avec l'autre correspondant et vous libérez votre ligne pour la réception d'un autre signal d'appel.

DESACTIVER LE SIGNAL D'APPEL

Vous pouvez souhaiter, lors d'un appel, ne pas être dérangé par le Signal d'Appel. Pour l'inhiber, sur l'écran d'accueil du terminal au repos :

1 Appuyez sur la touche .

*Vous entrez dans le menu **OPTIONS**.*

2 Sélectionnez **Désactiver le Signal d'Appel** avec .

3 Appuyez sur la touche .

L'icône  s'affiche à l'écran indiquant que le Signal d'Appel est désactivé.

● Pour activer de nouveau le Signal d'Appel, sélectionnez **Réactiver le Signal d'Appel** lors de la séquence **2**.

L'icône  disparaît, le Signal d'Appel est activé.

LE TRANSFERT D'APPEL

Ce service vous permet de faire suivre vos appels vers un numéro de votre choix. Ainsi vos correspondants composent votre numéro de téléphone habituel et leurs appels vous parviennent au numéro que vous avez choisi.

DECLARER LE TRANSFERT D'APPEL

- 1** Appuyez sur la touche .
- 2** Sélectionnez **PARAMETRES** avec 3 appuis sur .
- 3** Sélectionnez **Déclarer les Services FT utilisés** avec .
- 4** Appuyez sur la touche .
- 5** Déplacez-vous dans la page avec  et remplacez **NON** par **OUI** avec .
- 6** Appuyez sur la touche .

*Vous entrez dans le menu **OPTIONS**.*

Les Services FT sont présentés.

Vos modifications sont enregistrées.

PROGRAMMER VOS DESTINATAIRES PERMANENTS

Vous pouvez programmer jusqu'à 3 destinataires permanents de vos appels :

- 1 Appuyez sur la touche .
- 2 Sélectionnez **REGLAGE** avec 2 appuis sur .
- 3 Sélectionnez **Correspondants permanents du Transfert d'Appel** avec .
- 4 Appuyez sur la touche .
- 5 Renseignez les champs en utilisant , les claviers téléphonique et Minitel.
- Si vous avez entré un nom de votre répertoire, le numéro s'inscrit automatiquement si vous sélectionnez **Tél.** avec .
- 6 Validez avec .

Le numéro s'affiche à l'écran.

Votre programmation est enregistrée.

Sillage accepte dans le champ **Tél.** les caractères : **P** pour la pause (2s), **T** pour l'attente de tonalité ainsi que les espaces entre les numéros.

ACTIVER LE TRANSFERT D'APPEL



Transfert d'Appel

- 1 Appuyez sur la touche .
- 2 Sélectionnez avec  soit :
 - Un des trois correspondants permanents.
 - Le champ **Nom** : saisissez un nom, puis un numéro de téléphone en utilisant la touche , les claviers téléphonique et Minitel.
 - Si vous avez entré un nom de votre répertoire, le numéro s'inscrit automatiquement quand vous sélectionnez **Tél.** avec .
- 3 Validez avec .

Le numéro s'affiche à l'écran.

Le témoin lumineux de la touche est allumé. L'icône  s'affiche indiquant que le transfert est activé.

DESACTIVER LE TRANSFERT D'APPEL

- 1 Appuyez sur la touche .
- 2 Appuyez sur la touche .

*Activez ou désactivez le Transfert d'Appel uniquement quand **Sillage** n'est pas en communication.*

LA CONVERSATION A TROIS

Ce service vous permet de converser avec deux correspondants en même temps sur votre ligne.

DECLARER LA CONVERSATION A TROIS

1 Appuyez sur la touche .

*Vous entrez dans le menu **OPTIONS**.*

2 Sélectionnez **PARAMETRES** avec 3 appuis sur .

3 Sélectionnez **Déclarer les Services FT utilisés** avec .

4 Appuyez sur la touche .

Les Services FT sont présentés.

5 Déplacez-vous dans la page avec  et remplacez **NON** par **OUI** avec  pour ce service.

6 Appuyez sur la touche .

Vos modifications sont enregistrées.

APPELER UN DEUXIEME CORRESPONDANT

● *En composant le numéro*

- 1 Sélectionnez **Conv. à 3**.
- 2 Appuyez sur la touche .
- 3 Composez le numéro de votre correspondant ou entrez son nom.

Les coordonnées des deux correspondants s'affichent à l'écran.



Répertoire

● *A partir du répertoire*

- 1 Appuyez sur la touche .
- 2 Sélectionnez une rubrique avec .
- 3 Sélectionnez la fiche du correspondant à appeler avec .
- 4 Appuyez sur la touche .

*Vous entrez dans votre **répertoire**.*

*Votre **Sillage** compose automatiquement le numéro inscrit sur l'écran.*

PARLER A TROIS

- ***Pour passer successivement d'un correspondant à l'autre (va-et-vient)***

Les coordonnées des deux correspondants s'affichent à l'écran.

1 Sélectionnez **Va-et-vient** avec .

2 Appuyez sur la touche .

- ***Pour terminer la communication avec le correspondant en cours***

1 Sélectionnez **Libérer** avec .

2 Appuyez sur la touche .

- ***Pour parler simultanément avec les deux correspondants***

1 Sélectionnez **Parler à 3** avec .

2 Appuyez sur la touche .

Les coordonnées des deux correspondants s'affichent à l'écran.

LE RAPPEL DU DERNIER APPELANT

Ce service vous permet de rappeler la dernière personne qui a cherché à vous joindre. Votre **Sillage** vous prévient pendant **15 minutes** après la réception de l'appel.

DECLARER LE RAPPEL DU DERNIER APPELANT

- 1** Appuyez sur la touche .
- 2** Sélectionnez **PARAMETRES** avec 3 appuis sur .
- 3** Sélectionnez **Déclarer les Services FT utilisés** avec .
- 4** Appuyez sur la touche .
- 5** Déplacez-vous dans la page avec  et remplacez **NON** par **OUI** avec .
- 6** Appuyez sur la touche .

*Vous entrez dans le menu **OPTIONS**.*

Les Services FT sont présentés.

Vos modifications sont enregistrées.

RAPPELER LE DERNIER APPELANT

1 Sélectionnez **Rappeler** avec .

2 Appuyez sur la touche .

*Votre **Sillage** rappelle automatiquement le numéro reçu.*

● EFFACER LE DERNIER APPEL REÇU

1 Sélectionnez **Effacer** avec .

2 Appuyez sur la touche .

Vous revenez à l'écran d'accueil.

*Si vous êtes abonné au service **Présentation du numéro**, le numéro de l'appelant (ou son nom si la fiche répertoire existe) est indiqué pendant 15 mn.*

L'ACCES SELECTIF MODULABLE

Ce service vous permet, par abonnement, de gérer l'usage qui est fait de votre ligne téléphonique en choisissant, quand vous le désirez, depuis votre **Sillage** le niveau de restriction le plus adapté à la situation. Lors de votre abonnement à ce service, il vous sera remis un code confidentiel que vous pourrez modifier en un code personnel à quatre chiffres.

DECLARER L'ACCES SELECTIF MODULABLE

- 1** Appuyez sur la touche .
- 2** Sélectionnez **PARAMETRES** avec 3 appuis sur .
- 3** Sélectionnez **Déclarer les Services FT utilisés** avec .
- 4** Appuyez sur la touche .
- 5** Déplacez-vous dans la page avec  et remplacez **NON** par **OUI** avec  pour ce service.
- 6** Appuyez sur la touche .

*Vous entrez dans le menu **OPTIONS**.*

Les Services FT sont présentés.

Vos modifications sont enregistrées.

MODIFIER LE NIVEAU DE RESTRICTION

- 1 Appuyez sur la touche  .
- 2 Sélectionnez **VERROU** avec  .
- 3 Sélectionnez **Accès sélectif modulable** avec  .
- 4 Appuyez sur la touche  .
- 5 Entrez votre code confidentiel.
- 6 Sélectionnez le niveau de restriction avec  .
- 7 Sélectionnez **Activer** avec  .
- 8 Appuyez sur la touche  .

*Vous entrez dans le menu **OPTIONS**.*

Ce code vous est communiqué par votre Agence France Télécom suite à votre abonnement à l'accès Selectel Modulable.

MODIFIER LE CODE CONFIDENTIEL

- 1** Décrochez le combiné.
- 2** Composez, à l'aide du clavier, la séquence suivante :
03 (ancien code) * (nouveau code)* (nouveau code) #.
- 3** Raccrochez le combiné ou recommencez la séquence.

Si la commande est acceptée, vous entendez une tonalité continue. Si la commande est refusée, vous entendez une suite de tonalités.

Pour votre sécurité à chaque demande de code, si celui-ci est erroné après 3 tentatives, les changements deviennent impossibles et votre ligne téléphonique reste sur l'option de restriction antérieure. Dans ce cas, contactez votre Agence France Télécom.

LE SECRET APPEL PAR APPEL (IDENTITE PROTEGEE)

Votre correspondant peut être abonné au service "Présentation du numéro". Si vous ne souhaitez pas que votre numéro lui soit communiqué, vous disposez d'une commande "Secret appel par appel" qui vous assure que votre numéro ne sera pas transmis. Avant de numéroté ou d'appeler un numéro de votre répertoire vous pouvez demander le secret.

DECLARER LE SECRET APPEL PAR APPEL

- 1 Appuyez sur la touche .
- 2 Sélectionnez **PARAMETRES** avec 3 appuis sur .
- 3 Sélectionnez **Déclarer les Services FT utilisés** avec .
- 4 Appuyez sur la touche .
- 5 Déplacez-vous dans la page avec  et remplacez **NON** par **OUI** avec .
- 6 Appuyez sur la touche .

*Vous entrez dans le menu **OPTIONS**.*

Les Services FT sont présentés.

Vos modifications sont enregistrées.

DEMANDER LE SECRET POUR LE PROCHAIN APPEL

1 Appuyez sur la touche  .

*Vous entrez dans le menu **OPTIONS**.*

2 Sélectionnez **Demander Secret appel par appel** avec  .

3 Appuyez sur la touche  .

*Le secret appel par appel est activé.
L'icône  est affichée sur l'écran d'accueil.*

4 Appelez votre correspondant.

Lors de l'activation du rappel du dernier numéro composé  , si le numéro était précédé du secret d'appel, ce dernier sera présent lors de la réémission du numéro (présence du symbole ).

DEMANDER LE SECRET APRES LA PRISE DE LIGNE

Au décrochage du combiné ou en prise de ligne sans décrocher, pour demander le secret d'appel.

- 1 Composez, au clavier, le code 3651 puis composez le numéro de votre correspondant.

DEMANDER LE SECRET POUR UNE SECONDE COMMUNICATION

Vous êtes en communication avec un premier correspondant et vous souhaitez joindre une seconde personne sans transmettre votre numéro de téléphone.



● *A l'aide de la touche* (R)

- 1 Appuyez sur la touche (R).
- 2 Composez, au clavier, le code 3651 puis composez le numéro de votre correspondant.

PARAMETRER LES services CLAS S UTILISES

Si les paramètres permettant d'activer les services ont changé, votre agence France Télécom vous communiquera les nouvelles valeurs à entrer dans **Sillage** :

- 1 Appuyez sur la touche .
- 2 Sélectionnez **PARAMETRES** avec 3 appuis sur .
- 3 Sélectionnez **Paramétrage des codes de Services** avec  et appuyez sur la touche .
- 4 Sélectionnez les champs dont les paramètres ont changé avec .
- 5 Modifiez les paramètres qui ont évolué avec les touches des claviers téléphonique et minitel.
- 6 Appuyez sur la touche .

*Vous entrez dans le menu **OPTIONS**.*

La liste des paramètres associés aux Services FT est affichée.

Votre programmation est validée.

*Les paramètres des codes de services sont généralement à modifier en cas de raccordement de **Sillage** sur un réseau privé. Adressez-vous dans ce cas à votre installateur.*

UTILISER LE MINITEL

LE MINITEL DE SILLAGE

PAGE 62

APPELER UN SERVICE MINITEL

PAGE 64

PRENDRE UN SIGNAL D'APPEL

PAGE 65

NUMEROTER A PARTIR DE
L'ANNUAIRE ELECTRONIQUE

PAGE 66

CREER UNE FICHE DANS LE REPERTOIRE
A PARTIR DE L'ANNUAIRE

PAGE 67

TRANSFERER LE POSTE VERS UN NUMERO
DE L'ANNUAIRE

PAGE 68

PASSER DU TELEPHONE AU SERVICE MINITEL

PAGE 69

MEMORISER L'ACCES AUTOMATIQUE
A UNE PAGE MINITEL

PAGE 71

LE MINITEL DE SILLAGE

La fonction MINITEL intégrée à **Sillage** permet la connexion au réseau Télétel afin d'exploiter, en mode VIDEOTEX, les services Minitel.

Votre **Sillage** vous donne en plus la possibilité d'accéder par le **3623** aux services à vitesse rapide.

Vous appelez un service Minitel à l'aide du clavier ou de votre répertoire. Si la fiche téléphonique de votre répertoire est complète, le champ USAGE positionné sur MINITEL et le champ CODE renseigné, **Sillage** établit automatiquement la connexion.

Vous pouvez mémoriser dans votre répertoire une fiche, contenant l'accès automatique à une page Minitel que vous consultez régulièrement.

Vous êtes **en communication avec un service**. Lorsque la page télématique est affichée, vous pouvez appuyer sur la touche  pour consulter ou modifier les données internes à votre poste ; **Sillage** ne perd pas votre page télématique.

La page télématique de votre dernière connexion avec un service est sauvegardée en mémoire. Vous pouvez la rappeler à tout instant en appuyant sur la touche  .

L'appui sur la touche  vous permet d'éteindre l'écran en effaçant le contenu de la page Minitel et le dernier numéro composé, que **Sillage** a mémorisé lors de votre dernier appel.

UTILISER LE CLAVIER TELEMATIQUE

Votre clavier télématique se compose essentiellement de deux parties : le clavier alphabétique et les touches de navigation. Il vous permet :

- Lors d'une communication télématique, de suivre les instructions d'un service et d'en exploiter les possibilités.
- D'exploiter les fonctionnalités de **Sillage** hors ou durant une communication téléphonique.

PARTICULARITES DU CLAVIER

☆ Appuyez sur la touche  pour passer alternativement des **lettres majuscules** aux **lettres minuscules**.

☆ Appuyez simultanément sur la touche  et sur une touche :

- de la première rangée pour les **caractères de ponctuation**
- de la deuxième rangée pour les **caractères spéciaux** et la touche **Répétition** (en Minitel uniquement) :

 @  &  !  +  =  %   Répétition

- de la troisième rangée pour les **lettres accentuées**.

☆ Utilisez la touche  pour afficher les rangées 0 ou 1 lorsque, hors communication, la page télématique est rappelée à l'écran.

En mode Minitel, vous disposez d'une **loupe** par appui simultané des touches

et  Page Minitel

 Ponctuation

APPELER UN SERVICE MINITEL



- 1 Composez le numéro d'appel du service et appuyez sur  Connex./Fin .

Le numéro s'affiche à l'écran. Le voyant s'allume.


Ou

- 1 Entrez le nom du service Minitel inscrit dans votre répertoire.

*Lorsque vous appelez un service à l'aide de votre répertoire, **Sillage** établit automatiquement la communication si le champ **USAGE** de la fiche est sur **MINITEL**.*

- 2 Appuyez **2 fois** sur  .

- 3 Utilisez les claviers alphabétique et numérique et les touches de navigation pour l'exploitation des services.

- 4 Appuyez **2 fois** sur la touche  pour raccrocher (ou sur veille pour éteindre l'écran).

PRENDRE UN SIGNAL D'APPEL

Pour être prévenu de l'arrivée d'un appel alors que vous êtes en communication, le Signal d'Appel doit être activé ; consultez le chapitre DECLARER LE SIGNAL D'APPEL (voir page 43).

En cours de communication télématique, **un signal sonore et un message à l'écran** vous avertissent de l'arrivée d'un nouvel appel.



Signal d'appel

Appuyez sur la touche  pour prendre cet appel.

Vous êtes en communication.

Attention, la communication avec votre service sera libérée si vous prenez l'appel.

La page télématique est sauvegardée en mémoire. Vous pouvez la rappeler à tout instant en sélectionnant la touche  Page Minitel.

Vous pouvez aussi l'effacer en appuyant sur la touche  Veille.

NUMEROTER A PARTIR DE L'ANNUAIRE ELECTRONIQUE

Vous pouvez consulter l'Annuaire Electronique de **France Télécom** et appeler directement votre correspondant :

1 Saisissez le nom **Annuaire**.

*Il est inscrit dans votre répertoire à la rubrique **Télécom**.*

2 Appuyez **2 fois** sur la touche .


3 Recherchez le numéro de votre correspondant en suivant les instructions du service.

Le numéro de votre correspondant est affiché.

4 Libérez la communication avec la touche  Connex./Fin.

La page reste affichée.

5 Sélectionnez votre correspondant avec .



6 Validez avec la touche .

7 Sélectionnez **Appeler** avec la touche .

***Sillage** émet le numéro de votre correspondant.*

8 Validez avec la touche .

CREER UNE FICHE DANS LE REPER- TOIRE A PARTIR DE L'ANNUAIRE

Vous pouvez consulter l'Annuaire Electronique de **France Télécom** et créer directement la fiche de votre correspondant dans votre répertoire :

Effectuez les séquences **1** à **6**
de NUMEROTER A PARTIR DE
L'ANNUAIRE ELECTRONIQUE.

7 Sélectionnez **Créer une fiche** avec
.

8 Validez avec la touche .

*Vous entrez dans
votre répertoire.*

9 Renseignez les champs en utilisant
, les claviers téléphonique et
Minitel, puis validez avec .

*Une nouvelle fiche
est créée.*

10 Pour créer d'autres fiches, sélectionnez la touche  puis re-
faites les séquences à partir de **5**.


Page Minitel

TRANSFERER LE POSTE VERS UN NUMERO DE L'ANNUAIRE

Vous pouvez consulter l'Annuaire Electronique de **France Télécom** et faire suivre vos appels vers le numéro de votre choix.

● **POUR ACTIVER LE TRANSFERT D'APPEL**

Effectuez les séquences **1** à **6** de NUMEROTER A PARTIR DE L'ANNUAIRE ELECTRONIQUE.

7 Sélectionnez **Transférer vos appels** avec .

8 Validez avec la touche .

Le témoin lumineux de la touche  est allumé. L'icone  s'affiche indiquant que le transfert est activé.

● **POUR DESACTIVER LE TRANSFERT D'APPEL**



Transfert d'appel

1 Appuyez sur la touche .

2 Désactivez le transfert avec .

Activez ou désactivez le Transfert d'Appel uniquement quand **Sillage** n'est pas en communication.

PASSER DU TELEPHONE AU SERVICE MINITEL

Vous êtes en communication avec un **correspondant** et désirez consulter un service Minitel.

● **POUR INTRODUIRE UNE COMMUNICATION TELEMATIQUE**

1 Sélectionnez **Conversation** à 3 avec la touche .

2 Composez le numéro d'appel du service ou, s'il fait partie du répertoire, entrez son nom et validez avec la touche .

3 Appuyez sur la touche  si nécessaire.

● Si le **numéro** ne passe pas, revenez au correspondant initial en sélectionnant **Libérer** avec .

4 Utilisez les claviers alphabétique et numérique et les touches de navigation pour exploiter votre service.

Les coordonnées du correspondant et du service s'affichent.

Sillage présente la page télématique de votre service.

● **POUR TERMINER LA COMMUNICATION TELEMATIQUE**

1 Appuyez **2 fois** sur la touche



Vous retrouvez votre correspondant initial.

2 Appuyez sur  .

Vous retrouvez les coordonnées de votre correspondant.

La page télématique est sauvegardée en mémoire. Vous pouvez la rappeler à tout instant en sélectionnant la touche  ou l'effacer en sélectionnant la touche .

MEMORISER L'ACCES AUTOMATIQUE A UNE PAGE MINITEL

Pour accélérer la consultation d'un service Minitel, **Sillage** peut exécuter à votre place l'ensemble des opérations d'accès à la page désirée dans ce service.

Vous aurez au préalable à enregistrer ces opérations dans une fiche de votre répertoire selon la procédure décrite à la page suivante.

Si l'accès à un service est personnel, utilisez la fonction de confidentialité de la rubrique à laquelle appartient la fiche (voir page 15 : créer une rubrique).

Pendant ou après une communication avec un service Minitel :

- 1** Sélectionnez **Options** avec  ,
utilisez la touche 
si nécessaire.

*Vous entrez dans le menu **OPTIONS**.*

- 2** Sélectionnez **Créer la fiche du numéro composé** avec .

- 3** Appuyez sur la touche .

*Vous entrez dans votre **Répertoire**.*

- 4** Renseignez les champs en utilisant , les claviers téléphonique et Minitel, puis validez avec .

Une nouvelle fiche est créée.

- 5** Pour retourner à la Page Minitel, appuyez sur la touche .

Accès automatique :

Afin que le code d'accès s'affiche en clair après la mémorisation, attendez que la page se stabilise avant d'entrer ce code.

De même, avant la mémorisation, assurez-vous de l'absence de toute erreur de saisie.

*Le terme **Partiellement** apparaît temporairement lors de la mémorisation d'un accès qui ne peut tenir dans la zone allouée.*

Le passage automatique en "veille", éteint l'écran en effaçant la possibilité de mémoriser l'accès automatique à la dernière page consultée.

UTILISER LA CARTE A PUCE

Le lecteur de carte à puce de **Sillage** vous offre la possibilité :

- d'acheter à distance en toute sécurité avec votre carte bancaire (billets de train, d'avion, de spectacle, commande de livres, ...).
- d'utiliser d'autres cartes à puce pour des applications professionnelles ou personnelles :
 - cartes répertoires,
 - cartes privatives pour l'accès à des bases de données,
 - cartes de fidélité,
 - cartes d'accès sécurisé à une page personnalisée d'un service.

Le lecteur n'est utilisable que connecté à un service Minitel.

UTILISATION DU LECTEUR POUR UN ACHAT

- 1** Connectez-vous au service Minitel.
 - 2** Suivez les instructions de l'écran.
 - 3** Introduire la carte dans le lecteur à la demande du service en vérifiant le sens d'introduction (puce sur le dessus).
- Si la carte n'est pas utilisable avec **Sillage**, le message "carte non reconnue" s'affiche à l'écran.

IMPORTANT : *Lorsqu'un service vous invite à taper le code confidentiel de votre carte bancaire, avant de le faire, assurez-vous que la lampe témoin de **Sillage** clignote. La transaction est alors sécurisée, votre code confidentiel n'est pas transmis au service.*

ATTENTION : *Après 3 essais infructueux votre carte deviendra inutilisable.*

VERROUILLER SILLAGE

En verrouillant **Sillage** vous interdisez en partie l'usage de votre poste. Si une tentative de verrouillage échoue, votre CODE PERSONNEL n'est pas connu de votre poste ou n'existe pas. Dans ce dernier cas, **Sillage** vous propose de le saisir directement.

VERROUILLER OU DEVERROUILLER SILLAGE

- 1** Sélectionnez **OPTIONS** avec , utilisez la touche  si nécessaire.
- 2** Sélectionnez **VERROU** avec .
- 3** Sélectionnez **Verrouiller ou Déverrouiller le poste** avec .
- 4** Appuyez sur la touche .
- 5** Entrez votre code personnel puis validez avec .

*Vous entrez dans le menu **OPTIONS**.*

Le verrouillage est actif, l'icône  est présente à l'écran.

*Vous avez oublié votre code personnel : A l'étape **5**, la saisie du mot de passe **libr** efface votre code personnel. Si le poste est verrouillé, les accès automatiques des fiches qui correspondent aux pages Minitel qui sont dans les rubriques confidentielles de votre répertoire sont aussi effacés.*

UTILISER SILLAGE EN MODE VERROUILLE

En mode verrouillé, sont interdites : la consultation des rubriques protégées du répertoire, l'utilisation du Minitel sauf l'Annuaire Electronique et les fiches appartenant aux rubriques autorisées, l'émission d'un numéro supérieur à 4 chiffres sauf les numéros des correspondants autorisés dans votre répertoire.

Liste des principales utilisations de **Sillage** en mode verrouillé :

- Numérotation limitée à 4 chiffres à partir du clavier.
- Consultation de votre répertoire par . Seules les rubriques dont l'accès est déclaré NON confidentiel sont accessibles. Vous pouvez alors :
 - **Appeler** votre correspondant.
 - **Transférer** vos appels vers le numéro de ce correspondant.
 - Etablir une **Conversation à 3** en cours de communication.
- Saisie du nom d'un correspondant appartenant à une rubrique autorisée de votre répertoire.
- Utilisation du Minitel. Son fonctionnement est limité à l'annuaire électronique et aux rubriques autorisées du répertoire.

- Enregistrement d'un mémo.
- Désactivation du Signal d'Appel.
- Consultation de vos mémos.
- Utilisation du Transfert d'Appel avec  . Vous pouvez :
 - Sélectionner un des trois correspondants permanents.
 - Entrer le nom d'un correspondant issu d'une rubrique autorisée.
 - Entrer un numéro.
- En cours de communication, sélection de **OPTIONS** avec  .
- En cours de communication, sélection de **Conversation à 3** avec  . L'appel du second correspondant se fait avec les mêmes contraintes que pour le premier correspondant.
- Utilisation du Signal d'Appel lorsque vous êtes en communication. Appuyez sur la touche  pour prendre l'appel. Vous pouvez exploiter le menu affiché à l'écran.

ENTRETENIR VOTRE SILLAGE

Pour conserver à votre **Sillage** son aspect esthétique et son bon fonctionnement, il suffit de respecter les conseils suivants :

Ne mettez jamais l'appareil en contact avec de l'eau.

N'utilisez jamais de solvants (trichloréthylène, acétone, etc.) qui peuvent endommager les surfaces et effacer les marquages.

Ne vaporisez pas de produit nettoyant. Nettoyez votre poste avec un chiffon légèrement humide.

Evitez de placer l'appareil dans un endroit qui pourrait entraîner sa chute.



UN PROBLEME ? VERIFIEZ ...

| INCIDENTS | CAUSES | SOLUTIONS |
|--|------------------------------------|--|
| Vous n'entendez pas la tonalité. | Sillage n'est pas raccordé. | Vérifiez vos branchements poste/prises. |
| Sillage ne sonne plus. Un correspondant cherche à vous joindre est affiché. | Vous avez supprimé la sonnerie. | Consultez le chapitre : Choisir et régler la sonnerie. |
| L'afficheur n'indique rien, le témoin secteur est éteint. | Sillage n'est pas alimenté. | Vérifiez les branchements du cordon secteur. |

INFORMATIONS A L'ECRAN

| ICONES | SIGNIFICATIONS | ICONES | SIGNIFICATIONS |
|--|----------------------------------|---|---|
|  Inactif | Signal d'Appel inhibé |  Icône fixe | Mémos conservés |
|  | Sillage verrouillé |  | Message non consulté, appel non consulté |
|  | Sonnerie inhibée |  | Mémo |
|  | Transfert d'Appel activé |  Icône clignotante | Mémoire saturée |
|  | Secret appel par appel activé |  | Rappel de messagerie |

INDICATIONS LUMINEUSES

| TOUCHES | SIGNIFICATIONS | TOUCHES | SIGNIFICATIONS |
|---|-----------------------------|---|----------------------------------|
|  Voyant allumé fixe | En communication |  Voyant clignotant | Appel ou Secret activé |
|  Voyant allumé fixe | Transfert d'Appel activé |  Voyant clignotant | Mémos ou appels non consultés |
|  Voyant allumé fixe | Sonnerie inhibée | | |

SERVICE ASSISTANCE FRANCE TELECOM

L'aide aux utilisateurs de produits
et services de France Telecom

APPEL GRATUIT

N° Vert 0 800 33 11 22

de 8 h à 20 h du lundi au samedi *

* hors jours fériés



France Telecom

Branche Grand Public

6, place d'Alleray 75505 PARIS cedex 15

RCS PARIS 8 380 129 866